

显示器型号：GS116HR、GS116SR、GS116PR、GS116XR

显示器菜单功能表说明：

画面参数设置



按“MENU”键显示菜单功能表，然后按方向键“△”键或“▽”键选择需要调整的功能选项：

亮度：调整显示器画面的明亮程度。

对比度：调整显示器画面的明暗对比度。

BLACK LEVEL：调整显示器画面的数位暗平恒。

情景模式：选择显示器画面的显示模式。

动态对比度：打开或关闭自动动态对比度调整功能。

锐利度：调整显示器画面的清晰度。

圖像調整



按“MENU”键显示菜单功能表，然后按方向键“△”键或“▽”键选择需要调整的功能选项：

水平位置：调整显示器画面的水平位置。


垂直位置：调整显示器画面的垂直位置。

时钟：调整显示器画面的时钟信号。

聚集：调整显示器画面的聚集点。

图像比例：选择显示器画面的显示比例模式。有宽屏及 4:3 两种比例模式可供选择。

色溫

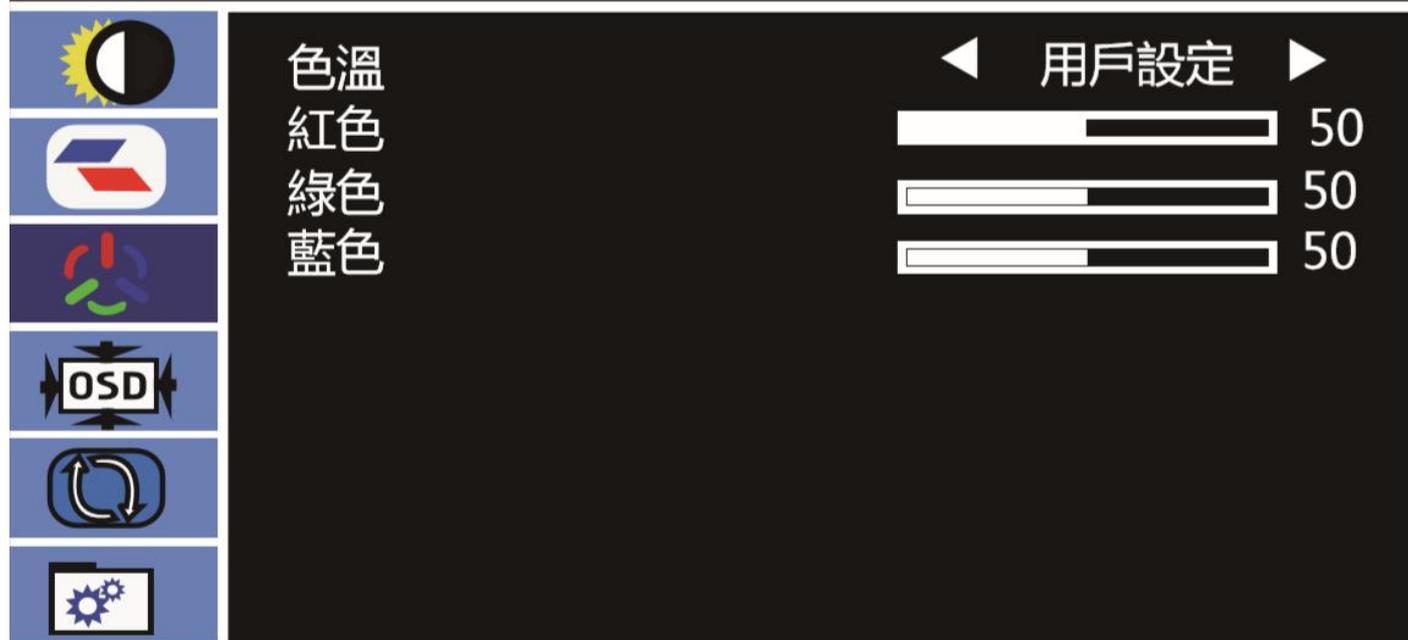

按“MENU”键显示菜单功能表，然后按方向键“△”键或“▽”键选择需要调整的功能选项：

色温：调整显示器画面的基准颜色。

红色：调整显示器画面色彩的红颜色程度。

绿色：调整显示器画面色彩的绿颜色程度。

蓝色：调整显示器画面色彩的蓝颜色程度。

OSD 設置



按“MENU”键显示菜单功能表，然后按方向键“△”键或“▽”键选择需要调整的功能选项：

语言选择：使用者自行选择 OSD 功能表的显示语言。

水平位置：调整 OSD 菜单的左右水平位置。

垂直位置：调整 OSD 菜单的上下垂直位置。

时间设定：调整 OSD 菜单出现到消失的时间。

透明度：调整 OSD 功能表的画面显示的透明程度。

重置



按“MENU”键显示菜单功能表，然后按方向键“△”键或“▽”键选择需要调整的功能选项：

图像自动调整：图像画面自动调整设定。


颜色自动调整：图像画面的颜色自动调整设定。

重置：菜单功能表的各项参数设定自动恢复到出厂模式。

自动关机：打开或者关闭显示器自动关机功能。

HDR MODE：选择打开或者关闭 HDR 功能。注：此功能需配套的信号支援。

其它

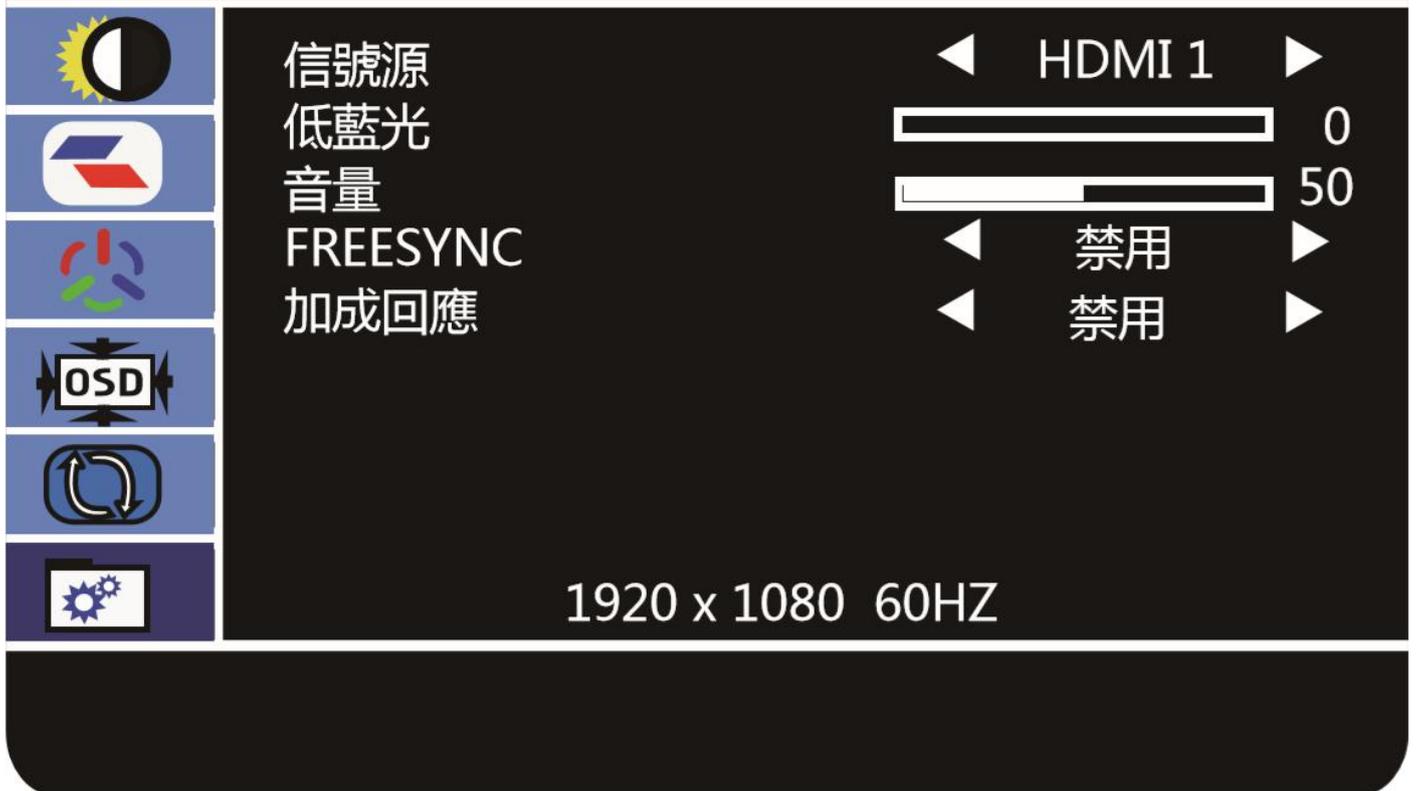

按“MENU”键显示菜单功能表，然后按方向键“△”键或“▽”键选择需要调整的功能选项：

信号源：选择显示器画面的信号通道。

低蓝光：打开选择低蓝光滤除程度或关闭此功能。

音量：调整显示器机身喇叭的音量。

FREESYNC：打开或关闭 FREESYNC 功能。注：此功能需配套的信号源支援。

加成回应：打开或者关闭回应时间加速功能。